

# PRAVANA™

## BLONDE WAND



### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

# ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. ПРОЧИТАТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА.

**ВАЖНО! При эксплуатации электрических приборов необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:**

**ОПАСНО** – Не использовать вблизи открытых источников воды

**ОПАСНО** – Не предназначен для использования детьми

**ОПАСНО** – Необходимо отключать прибор от электросети после окончания работы

## **ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ РИСК УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ:**

1. Отключайте щипцы для осветления волос от сети после окончания работы с ними.
2. Не размещайте щипцы на скользких поверхностях, где есть риск падения в воду или другие жидкости.
3. Не используйте щипцы во время принятия душа или ванны.
4. Если щипцы упали в воду, незамедлительно отключите их от электросети, не доставая из воды.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ОЖОГОВ, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ПОЖАРА ИЛИ ДРУГИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ:**

1. Прибор не должен оставаться без внимания во включенном состоянии.
  2. Прибор не должен использоваться детьми или на детях. Необходим пристальный контроль при использовании рядом с детьми или с людьми с ограниченными возможностями.
  3. Используйте прибор исключительно по прямому назначению согласно инструкции в брошюре. Не используйте с продуктами, не рекомендованными производителем.
  4. Никогда не используйте прибор после падения; если поврежден корпус или провод; если прибор не работает надлежащим образом; если подвергался механическому повреждению или контакту с водой.
  5. Держите шнур вдали от нагревательных элементов. Не оборачивайте шнур вокруг прибора.
  6. Не используйте прибор на улице и не применяйте в местах, где распылен аэрозоль или спрей.
  7. Во время использования прибор нагревается. Не допускайте контакта полотен щипцов с кожей.
  9. Не размещайте нагретый прибор на незащищенных поверхностях во время работы.
- 
1. Перед началом работы проверьте соответствие напряжения вашей сети необходимому для работы прибора. При несоответствии прибор может получить повреждения, не подлежащие гарантийному ремонту.
  2. Использование прибора должно соответствовать правилам безопасности вашего региона.
  3. Прибор во время работы нагревается. Избегайте контакта с кожей. Убедитесь, что шнур прибора никогда не соприкасается с горячими поверхностями прибора.
  4. Прибор должен быть отключен от электросети перед чистой или в промежутках между использованием. Никогда не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.
  5. При использовании прибора в ванной комнате выключайте его из сети по окончании использования. Присутствие воды создает потенциально опасную ситуацию, если прибор не выключен из розетки.
  6. Прибор не предназначен для работы лицами (включая детей) с ограниченными физическими, двигательными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, без присмотра и предварительного инструктажа по правилам использования прибора.
  7. Держать вдали от детей.
  8. Не использовать в случае, если поврежден шнур.
  9. Прекратить использование прибора и обратиться в сервисный центр:
    - в случае если прибору нанесено механическое повреждение,
    - если прибор не работает должным образом.
  10. Не погружать прибор в воду и не промывать, даже с целью очищения.
  11. Не держать влажными руками.

12. Не держать прибор за нагревательные элементы во время работы.
13. Не тянуть за шнур, отключая прибор от электросети. Аккуратно отключать из розетки, потянув за вилку.
14. Не использовать через удлинитель.
15. Не очищать с помощью абразивных или коррозионных продуктов.

### **СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.**

#### **ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Щипцы достигают заявленной температуры в течение 5 минут со входящим напряжением 220 В, частотой сети 50/60 Гц. Потребляемая мощность 48 Вт.

#### **ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:**

1. Нанесите Осветляющий крем Pravana Pure Light и выбранный окислитель Pravana на заранее выбранные участки волос.
2. Поместите фольгу под прядь.
3. Закройте прядь фольгой сверху. Подогните нижние углы фольги. Не сгибайте фольгу на участках, где планируется осветление волос.
4. Медленно проведите щипцами для осветления волос Pravana Blond Wand над прядью для активации работы осветляющего крема. Это действие может быть повторено до 15 раз.
5. Дайте фольге остыть.
6. В зависимости от желаемого результата смесь может быть смыта с волос сразу после обработки щипцами или позже, если результат не достигнут.
7. Для получения более детальной информации по использованию щипцов и осветляющего крема, используйте брошюру.

#### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИЩЕНИЮ ПРИБОРА:**

1. Отключите прибор от электросети перед очисткой.
2. Остудите прибор.
3. Никогда не погружайте прибор под воду.
4. Используйте мягкую легкую ткань для очищения нагревательных поверхностей прибора.
5. Не допускайте применения воды или других жидкостей для очищения.
6. Не используйте абразивные вещества или другие химикаты.
7. Убедитесь, что все части прибора протерты сухим мягким полотенцем.

#### **ХРАНЕНИЕ:**

1. Всегда дайте прибору полностью остыть, перед тем как убрать его на хранение.
2. Хранить в сухом прохладном месте. Не оборачивайте шнур вокруг прибора, это может стать причиной повреждения. Сложите шнур так, как он был упакован изначально.

#### **ГАРАНТИЯ:**

На прибор действует гарантия сроком 1 год.


Гарантия действительна только в случае приобретения прибора у официального дистрибьютора.

#### **УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:**

Гарантия обретает силу при предъявлении гарантийного талона, где указаны модель устройства, дата и место его продажи, подтвержденные печатью торгующей организации и подписью продавца.

#### **НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА В СЛУЧАЕ:**

- Наличия внешних механических повреждений устройства, включая вмятины и царапины;
- Вскрытия пломб на устройстве;
- Повреждений, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых;
- Наличия неисправности, вызванной нарушением правил эксплуатации или хранения;
- Использования устройства в целях, для которых оно не предусмотрено;
- Ремонта товара неуполномоченными на это лицами;
- Действия непреодолимой силы (пожара, аварии и т.п.);
- Неправильного подключения к электросети и/или плохого ухода за устройством.

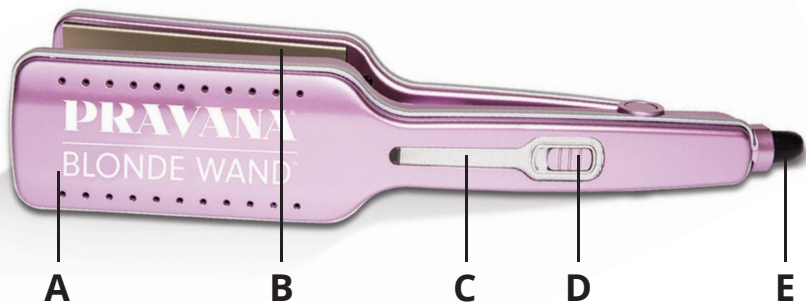

**A** - Корпус

**B** - Нагреваемые поверхности

**C** - Индикатор

**D** - Переключатель

**E** - Вращающийся на 360 градусов шнур

**ВНИМАНИЕ**



**РИСК ОЖОГА  
ДЕРЖАТЬ В НЕДОСТУПНОМ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ**

**ОСТОРОЖНО**



**ДАННОЕ УСТРОЙСТВО  
МОЖЕТ ОБЖЕЧЬ ГЛАЗА**

